

FORD **KUGA** Kurzanleitung



Feel the difference

Die Informationen in dieser Veröffentlichung entsprechen dem Wissensstand zur Zeit der Drucklegung. Im Hinblick auf weitere Entwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtungen zu ändern. Diese Veröffentlichung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch uns reproduziert, weitergeleitet, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Fehler und Auslassungen sind ausgenommen.

© Ford Motor Company 2011

Alle Rechte vorbehalten.

Teilenummer: CG3565de 08/2011 20110725143103

ÜBER DIESE KURZANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben. Damit Sie Ihr Fahrzeug besser kennen lernen, sollten Sie sich die Zeit nehmen und die Schnellanleitung lesen, in der wichtige Aspekte der Bedienungsanleitung zusammengefasst sind. Der sichere Umgang mit Ihrem Auto erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.

Diese Schnellanleitung ist zusätzlich zur Bedienungsanleitung zu lesen.

ACHTUNG




Die Betätigung von Bedienelementen des Fahrzeugs darf nicht zu Lasten von Aufmerksamkeit und Verkehrssicherheit gehen.

KURZÜBERSICHT


Armaturenbrett – Übersicht

Linklenker-Fahrzeuge

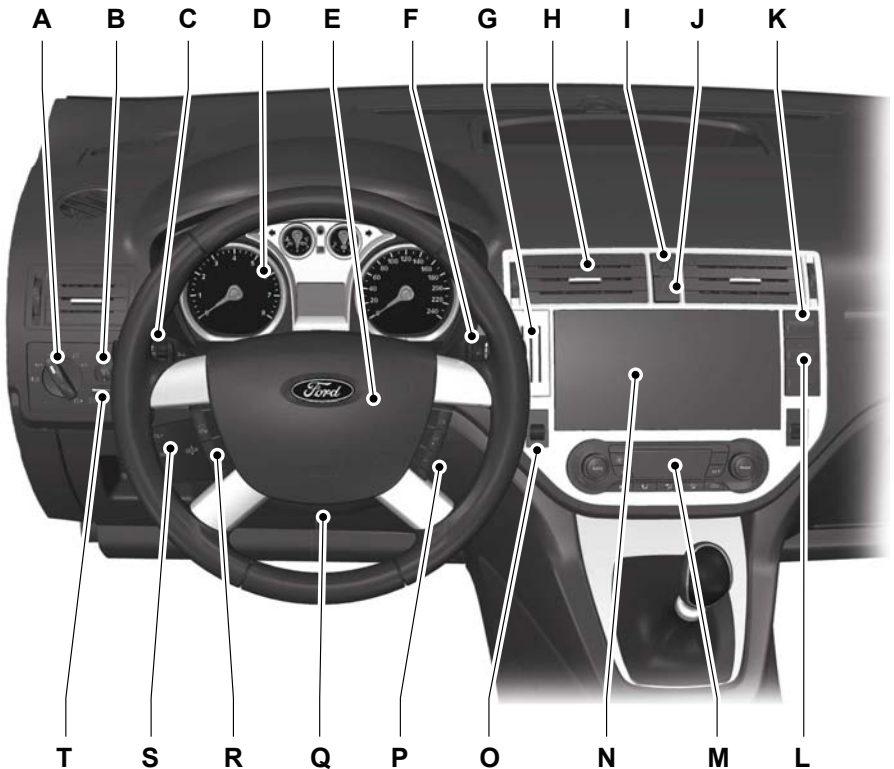

E78209

Rechtslenker-Fahrzeuge

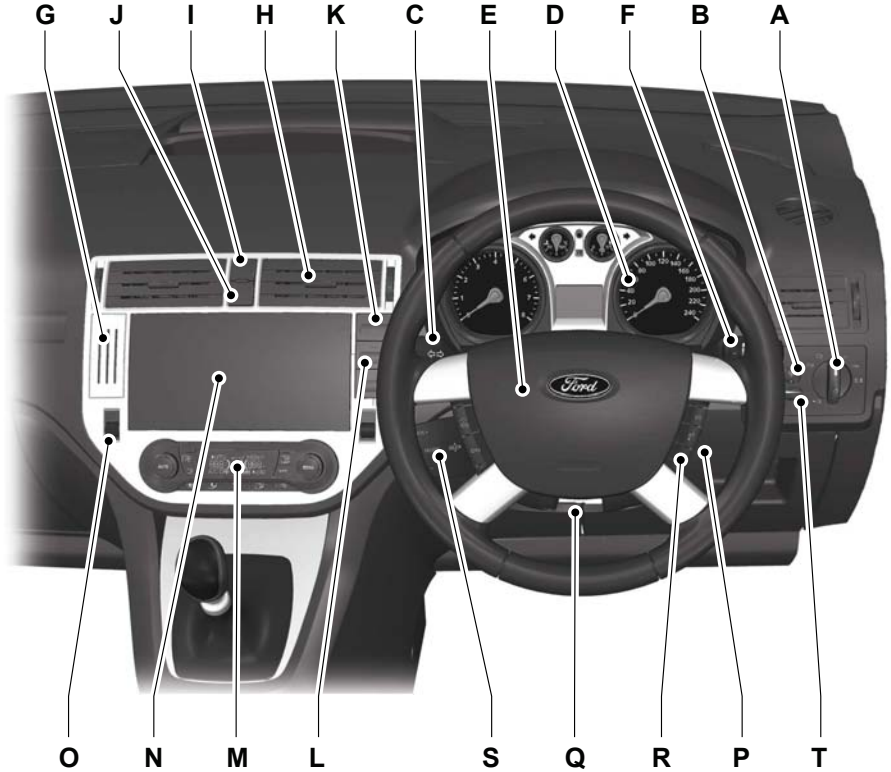

E78210

- A Lichtschalter Nebelscheinwerfer Nebelschlussleuchte
- B Leuchtweitenregulierung
- C Mehrfunktionshebel: Bedienelemente für Informationsdisplay Blinkleuchten Fernlicht
- D Kombiinstrument
- E Hupe
- F Scheibenwischerhebel
- G Kartenhalter
- H Luftausströmer
- I Schalter Warnblinkanlage
- J Starttaste

- K Schalter □ heizbare Windschutzscheibe
- L Schalter □ heizbare Heckscheibe
- M Klimaanlage
- N Audio- bzw. Navigations-Einheit
- O Schalter □ Sitzheizung vorn
- P Lenkzündschloss
- Q Lenkradverstellung
- R Schalter □ Geschwindigkeitsregelsystem
- S Audio-Tasten
- T Dimmer □ Instrumentenbeleuchtung

VER- UND ENTRIEGELN

ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.



A



B



C

E87379

- A Entriegeln
- B Verriegeln
- C Gepäckraumdeckel entriegeln


Doppelverriegelung der Türen mit dem Schlüssel

Zur Doppelverriegelung der Türen drehen Sie den Schlüssel zweimal innerhalb von drei Sekunden in die Verriegelungsstellung.

Türen und Kofferraumdeckel mit Fernbedienung doppelt verriegeln

Taste **B** zweimal innerhalb von drei Sekunden betätigen.

Kofferraumdeckel öffnen

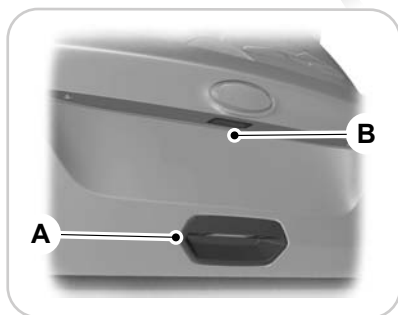

E139497

- A Hauptkofferraumdeckel
- B Oberer Kofferraumdeckel

Hauptkofferraumdeckel mit Fernbedienung öffnen

Taste **C** auf der Fernbedienung innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Oberer Kofferraumdeckel mit Fernbedienung öffnen

Taste **C** der Fernbedienung gedrückt halten.

ZENTRALVER- UND -ENTRIEGLUNG

ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Zum Öffnen oder Schließen aller Fenster halten Sie die **Verriegelungs-** bzw. **Entriegelungstaste** der Fernbedienung für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Drücken Sie entweder die **Verriegelungs-** oder **Entriegelungstaste** erneut, um die Funktion zu stoppen.


DEAKTIVIEREN DER DIEBSTAHLWARNANLAGE

Die Diebstahlwarnanlage kann - auch im Alarmfall - durch Entriegeln des Fahrzeuges von außen jederzeit deaktiviert werden.

Das System wird unter folgenden Voraussetzungen abgeschaltet:

- Ein gültiger Sender befindet sich im Erfassungsbereich.
- Die Entriegelungstaste der Fernbedienung wird betätigt.
- Ein gültiger Sender befindet sich im Fahrzeug und das Kupplungspedal (Schaltgetriebe) bzw. Bremspedal (Automatikgetriebe) ist niedergetreten.
- Der Schlüsselbart steckt im Schlüsselhalter.


SCHEIBENWISCHER

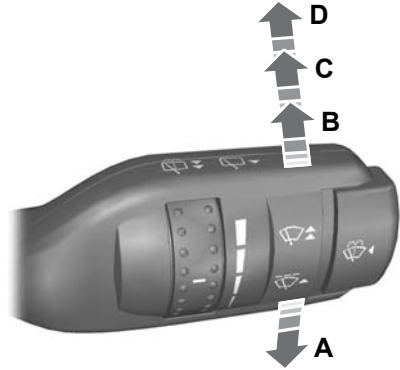

E71012

- A Einmaliges Wischen
- B Intervallwischen oder Wischautomatik
- C Normales Wischen
- D Schnelle Wischgeschwindigkeit

Intervallbetrieb

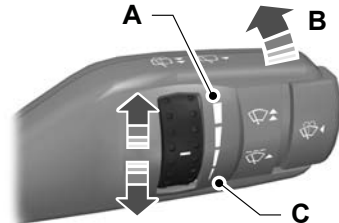


E71013

- A Langes Wischintervall
- B Intervallbetrieb
- C Kurzes Wischintervall

HECKSCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

ACHTUNG

 Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Intervallbetrieb




E71017


Hebel eine Stufe zum Lenkrad ziehen.

WECHSELN DER WISCHERBLÄTTER

Vordere Wischerblätter

WARNUNGEN


 Stellen Sie die vorderen Scheibenwischer in die Wartungsstellung, um die Wischerblätter zu wechseln.

 In den Wintermonaten können Sie die Wartungsstellung verwenden, um die Wischerblätter besser von Schnee und Eis befreien zu können. Beim Einschalten der Zündung kehren die Scheibenwischer sofort in die Normalstellung zurück. Stellen Sie also sicher, dass die Windschutzscheibe außen vor dem Einschalten der Zündung schnee- und eisfrei ist.

Serviceposition



E85833

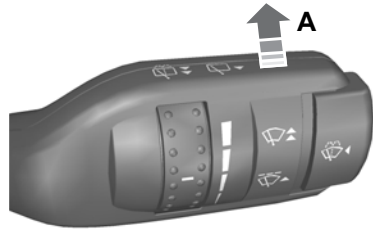


E99280

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Stellen Sie den Scheibenwischerhebel auf **A** und schalten Sie die Zündung aus, sobald die Wischerblätter die Wartungsstellung erreicht haben.

SCHEINWERFERAUTOMATIK

ACHTUNG

 Bei schlechtem Wetter müssen Sie die Scheinwerfer ggf. manuell betätigen.

Beachte: Bei eingeschalteter Lichtautomatik lässt sich das Fernlicht nur einschalten, wenn die Lichtautomatik die Scheinwerfer eingeschaltet hat.



E73840

Die Scheinwerfer werden abhängig von der Umgebungsbeleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet.

ELEKTRISCHEFENSTERHEBER

ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Bei nur einem geöffneten Fenster können Wind- bzw. Flattergeräusche entstehen. Um diese zu verringern, das gegenüberliegende Fenster geringfügig öffnen.

INFORMATIONSDISPLAYS


ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Verschiedene Systeme Ihres Fahrzeugs können über den Multifunktionshebel an der Lenksäule gesteuert werden. Im Informations-Display werden entsprechende Informationen angezeigt.

Bedienelemente

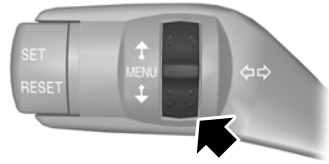

E73265

Den Drehregler verwenden:

- um zwischen den Bordcomputeranzeigen zu wechseln
- um zwischen Optionen in einem Menü zu wechseln und sie auszuwählen.



E73266

SET/RESET -Taste drücken, um:

- das Hauptmenü der Bordcomputer-Displays aufzurufen
- ein Untermenü aufzurufen
- ein Menü zu verlassen
- eine Auswahl zu treffen und diese zu bestätigen.

BORDCOMPUTER

Rest-Reichweite

Anzeige der ungefähren Reichweite, die mit der noch im Tank vorhandenen Kraftstoffmenge möglich ist. Änderungen im Fahrverhalten können die Genauigkeit der Angabe beeinflussen.

MANUELLE KLIMAAANLAGE

Innenraum schnell abkühlen



E71381

Innenraum schnell erwärmen



E71377

Empfohlene Einstellungen zur Kühlung



E131534

Mittlere und seitliche Belüftungsdüsen öffnen.

Mittlere Belüftungsdüsen nach oben und seitliche Belüftungsdüsen zu den Seitenscheiben ausrichten.

Empfohlene Einstellungen für Heizung



E131535

Mittlere Belüftungsdüsen schließen und seitliche Belüftungsdüsen öffnen.

Seitliche Belüftungsdüsen zu den Seitenscheiben ausrichten.

Windschutzscheibe entfrosten und entfeuchten




E71382

Steigt die Temperatur über 4 °C, wird die Klimaanlage automatisch eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass das Gebläse eingeschaltet ist. Die Leuchte im Schalter leuchtet während des Entfrostens und Entfeuchtens auf.

Wird der Bedienschalter - Luftverteilung auf eine andere Position als Windschutzscheibe eingestellt, bleibt die **Klimaanlage** eingeschaltet.

Klimaanlage und Umluftbetrieb können bei Luftverteilung in Stellung Windschutzscheibe ein- und ausgeschaltet werden.

AUTOMATISCHE KLIMAAANLAGE

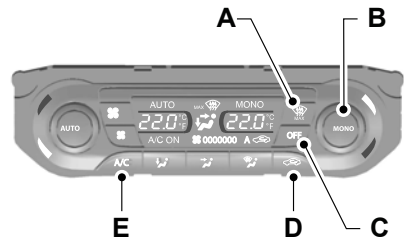

E78730

- A Windschutzscheibe enteisen/trocknen
- B Ein- und Ausschalten des Ein-Zonen-Betriebs
- C Klimaanlage AUS

- D Umluftbetrieb
- E Klimaanlage EIN

Empfohlene Einstellungen: AUTO, 22°C (72°F).

Ein-Zonen-Betrieb

Im Ein-Zonen-Betrieb sind die Temperatureinstellungen der Fahrer- und Beifahrerseite gekoppelt. Wenn Sie die Temperatur mit dem Drehknopf auf der Fahrerseite verstellen, wird diese Einstellung automatisch auch auf der Beifahrerseite vorgenommen.

BEHEIZTE FENSTER UND SPIEGEL

Heizbare Scheiben

Zum schnellen Enteisen/Trocknen von Windschutzscheibe oder Heckscheibe.

Beachte: Die *heizbaren Scheiben können nur bei laufendem Motor betrieben werden.*

Heizbare Windschutzscheibe



Heizbare Heckscheibe



Heizbare Außenspiegel


Das Fahrzeug ist mit elektrischen Außenspiegeln mit Heizelement zum Entfrostern oder Entfeuchten der Spiegelgläser ausgestattet. Sie werden beim Einschalten der heizbaren Heckscheibe automatisch eingeschaltet.

KOPFSTÜTZEN

ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

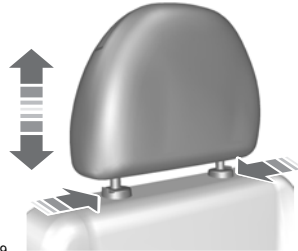

E66539

Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass ihre Oberkante mit Ihrem Scheitel auf einer Höhe liegt.


MANUELLE SITZVERSTELLUNG

ACHTUNG




Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Längseinstellung

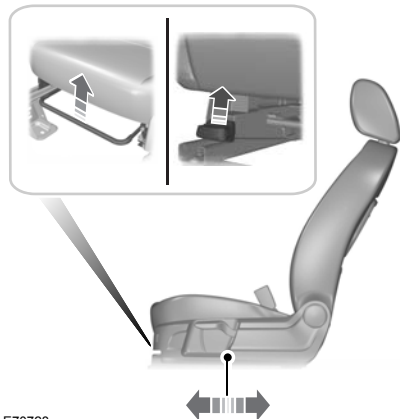


E70728

Fahrersitzhöhe einstellen

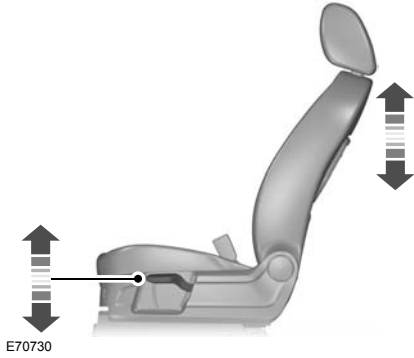


Lehnenneigung einstellen

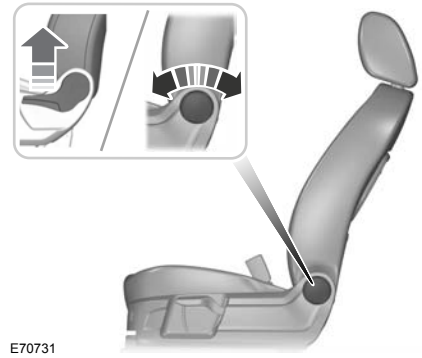


ELEKTRISCHES SITZVERSTELLUNG

6-fache elektrische Sitzeinstellung

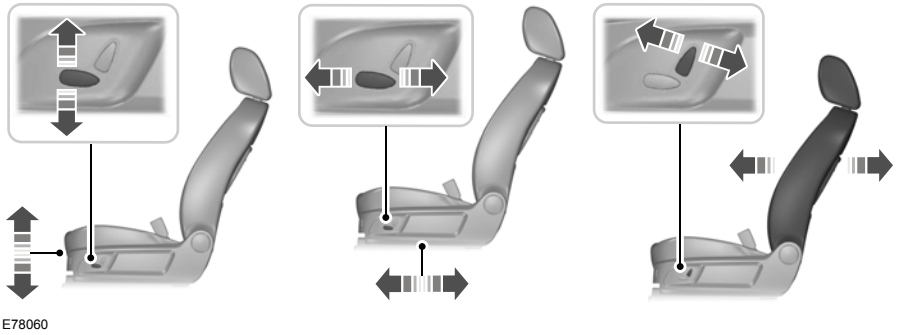

DIMMER FÜR INSTRUMENTEN- BELEUCHTUNG

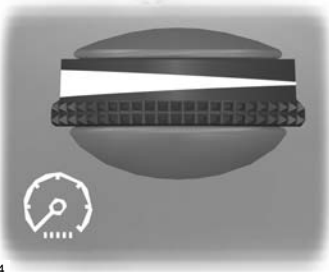

E70454


UHR

1. Rufen Sie das Hauptmenü über den Drehregler auf.
2. Wählen Sie **Uhr** und drücken Sie die **SET/RESET**-Taste.
3. Wählen Sie **Uhr einst.** und drücken Sie die **SET/RESET**-Taste. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
4. Stellen Sie die Stundenanzeige mit dem Drehregler wie gewünscht ein.
5. Zur Bestätigung drücken Sie die **SET/RESET**-Taste. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
6. Stellen Sie Minuten und Datum auf die gleiche Weise ein.

SCHLÜSSELLOSES STARTSYSTEM

Motor springt nicht an


**Lässt sich der Motor nicht starten,
gehen Sie wie folgt vor:**

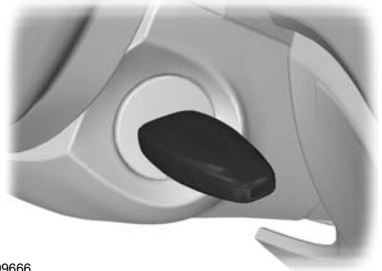

E99666


1. Halten Sie den Schlüssel exakt wie gezeigt neben die Lenksäule.
2. Wenn sich der Schlüssel in dieser Position befindet, können Sie die Zündung mit dem Startknopf einschalten und den Motor starten.

**Lässt sich der Motor noch immer nicht
starten, gehen Sie wie folgt vor:**

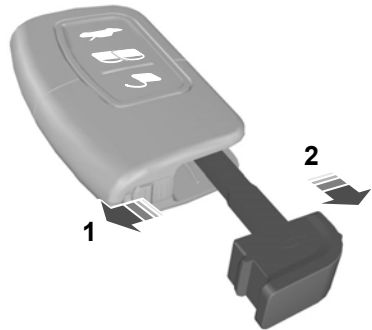


E78284

1. Entriegelung in Pfeilrichtung schieben und Schlüsselbart mit dem Daumen herausziehen.
2. Klappen Sie den Schlüsselbart heraus und stecken Sie ihn in das Schloss.

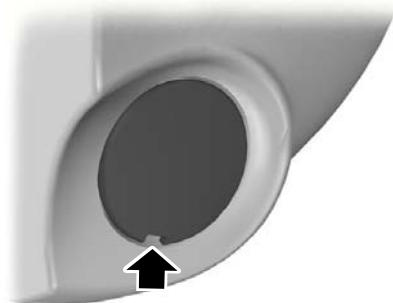

E87381

3. Abdeckung vorsichtig heraushebeln.

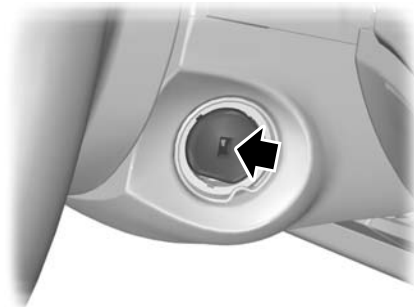

E99586



4. Schlüsselbart in den Schlüsselhalter stecken.
5. Wenn sich der Schlüsselbart in dieser Position befindet, können Sie die Zündung mit dem Startknopf einschalten und den Motor starten.

DIESELPARTIKELFILTER

Während der Regeneration bei niedrigen Drehzahlen oder im Leerlauf entsteht u. U. ein Geruch von heißem Metall oder ein metallisches Klickgeräusch. Dies ist auf die hohen Temperaturen bei der Regeneration zurückzuführen und vollkommen normal.


AUSSCHALTEN DES MOTORS


WARNUNGEN

-  Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.
-  Wenn Sie den Motor abstellen und die Zündung ausschalten, können die Kühlerlüfter u. U. noch einige Minuten nachlaufen. Die Kühlerlüfter können erneut ansprechen, falls die Kühlmitteltemperatur bei einem Hitzestau ansteigt. Sicherstellen, dass Hände und lose Kleidung wie Krawatten oder Schals nicht in das Gebläse gelangen.

TANKDECKEL



ACHTUNG

-  Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

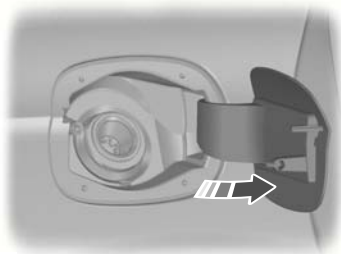

E86613

Zum Öffnen Tankklappe drücken. Klappe vollständig öffnen, bis diese einrastet.

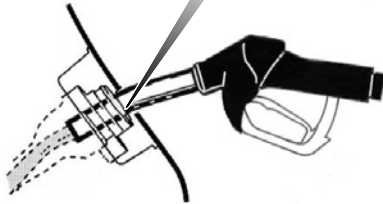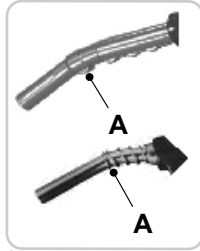


E139202

Führen Sie die Zapfpistole bis über die erste Nut (**A** an Zapfpistole in Abb.) ein. Stützen Sie sie auf der Öffnung des Kraftstoffeinfüllstutzens ab.

ACHTUNG



Wir empfehlen, die Zapfpistole langsam herauszuziehen, damit restlicher Kraftstoff noch in den Kraftstofftank fließen kann. Alternativ können Sie auch weitere 10 Sekunden warten, bis Sie die Zapfpistole herausziehen.

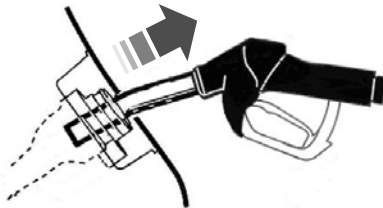

E119081

Heben Sie die Zapfpistole beim Herausziehen leicht an.

HINWEISE ZUM FAHREN MIT ABS

Bei einem Regeleingriff des ABS pulsiert das Bremspedal. Dies ist normal. Behalten Sie den Druck auf dem Bremspedal bei.

Durch ABS werden Gefahren nicht ausgeschlossen, die auftreten, wenn:

- Sie zu dicht auf Ihren Vordermann auffahren.
- Aquaplaning auftritt.
- Sie Kurven zu schnell nehmen.
- eine schlechte Fahrbahnoberfläche vorliegt.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

ACHTUNG



Einzelheiten zu allen Vorsichts- und Warnhinweisen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über die Tasten im Lenkrad. Die Geschwindigkeitsregelung steht erst bei Geschwindigkeiten ab ca. 30 km/h zur Verfügung.

WIRTSCHAFTLICHES FAHREN

Gangwechsel

Die Verwendung des höchsten fahrbaren Gangs entsprechend der Straßenbedingungen verbessert den Kraftstoffverbrauch.

Vorausschauendes Fahren

Das Anpassen der Fahrgeschwindigkeit und des Abstands zu anderen Fahrzeugen ohne starke Bremsvorgänge verbessert den Kraftstoffverbrauch.

Effiziente Geschwindigkeit

Bei höheren Geschwindigkeiten wird mehr Kraftstoff verbraucht. Die Verringerung der Reisegeschwindigkeit außerhalb von Ortschaften verbessert den Kraftstoffverbrauch.

BLUETOOTH –EINRICHTUNG

Die Bluetooth(r)-Mobiltelefonkomponente des Systems ermöglicht die Interaktion zwischen Mobiltelefon und Audiogerät. Somit können Sie zum Telefonieren das Audiosystem verwenden, ohne dabei das Mobiltelefon halten zu müssen.

Wenn das Mobiltelefon während der Anmeldung nach einer Autorisierung für die automatische Verbindung fragt, wählen Sie **JA**.

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung sowie unter www.ford-mobile-connectivity.com.